

# MOEN® ASPEN

Moen Incorporated  
25300 AL Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022  
Customer Service USA: 1-800-882-0116  
International Customer Service: 1-440-962-2263  
Aspen is a registered trademark of Moen Incorporated. © 2021  
www.moen.com

INS12101 - 10/21

#### Installation Instruction:

**Tools required:** Flat end screwdriver, phillips screwdriver, 1/4" drill bit, drill, tape and level.

**Hardware kit contents:** 2 mounting brackets, 4 screws, 4 plastic wall anchors.

1. Position the mounting template on the wall in the desired location. Using a level, align the template and tape it to the wall.

2. Drill 1/4" holes at the center of each oval marked location.

3. Remove the template from the wall and insert the wall anchors (provided) into each drilled hole.

4. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

#### Towel Bar

5. Assemble the towel bar and posts. Place assembly over mounting plate (setscrew down). Tighten both setscrews.

#### Paper Holder

6. Assemble each post over the mounting plate. Position the setscrew facing down. Tighten the setscrew at each base.

7. Compress the paper holder bar and place into posts.

#### Directives d'Installation :

**Outils requis :** Tournevis à tête plate, tournevis à pointe cruciforme, mèche de 6,4 mm (1/4 po), perceuse, ruban et niveau.

**Contenu de la trousse de quincaillerie:** 2 supports de montage, 4 vis, 4 pièces de fixation murales en plastique.

1. Placer le gabarit de montage à l'endroit voulu sur le mur. À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur à l'aide du ruban.

2. Percer des trous de 6,4 mm (1/4 po) au centre de chaque point ovale marqué.

3. Enlever le gabarit du mur et insérer les pièces de fixation murales (fournies) dans chaque trou.

4. Placer la plaque de montage sur le mur, par-dessus les pièces de fixation murales installées. Insérer les vis dans la plaque de montage et dans les pièces de fixation. Bien visser les vis.

#### Porte-serviettes

5. Assembler le porte-serviettes et les tiges. Placer l'assemblage sur la plaque de montage (vis d'arrêt placée vers le bas). Visser les deux vis d'arrêt.

#### Distributeur de papier hygiénique

6. Assembler chaque tige sur la plaque de montage. Placer la vis d'arrêt pour qu'elle soit dirigée vers le bas. Visser la vis d'arrêt dans chaque base.

7. Comprimer la barre du distributeur de papier hygiénique et placer dans les tiges.

#### Instrucciones de Instalación:

**Herramientas Necesarias:** Destornillador de punta plana, destornillador de estrella, mecha para taladro de 1/4"(0.63cm), taladro, cinta y nivel.

**Contenido del Paquete de Ferrería:** 2 soportes de montaje, 4 tornillos, 4 anclajes plásticos para pared.

1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la posición deseada. Alinee la plantilla con ayuda de un nivel y péguela con cinta a la pared.

2. Perfore orificios de 1/4" (0.63 cm) en el centro de cada lugar ovalado marcado.

3. Retire la plantilla de la pared e inserte los anclajes de pared (provistos) en cada orificio perforado.

4. Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes instalados. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.


#### Toallero de barra

5. Arme el toallero de barra y los postes. Coloque el conjunto sobre la placa de montaje (el tornillo de fijación hacia abajo). Apriete ambos tornillos de fijación.

#### Portarrollos


6. Arme cada poste sobre la placa de montaje. Coloque el tornillo de fijación hacia abajo. Apriete el tornillo de fijación en cada base.

7. Comprima la barra del portarrollos y colóquela entre los postes.

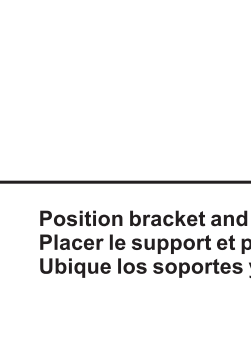

**Position bracket and drill holes as indicated**  
**Placer le support et percer les trous comme indiqué**  
**Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica**

**Paper Holder 7.52" (19 cm, 191mm)**  
**Distributeur de papier hygienique**  
**Portarrollos**

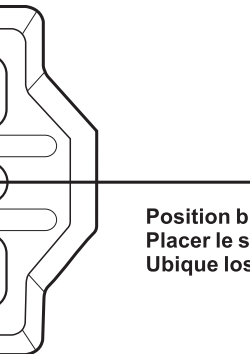


**Position bracket and drill holes as indicated**  
**Placer le support et percer les trous comme indiqué**  
**Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica**

**18" Towel Bar (49 cm, 490mm)**  
**Porte-serviettes**  
**Toallero – barral**




**Position bracket and drill holes as indicated**  
**Placer le support et percer les trous comme indiqué**  
**Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica**

**24" Towel Bar (64 cm, 643mm)**  
**Porte-serviettes**  
**Toallero – barral**

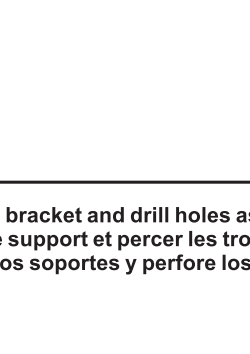

**Position bracket and drill holes as indicated**  
**Placer le support et percer les trous comme indiqué**  
**Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica**

**30" Towel Bar (80 cm, 795mm)**  
**Porte-serviettes**  
**Toallero – barral**

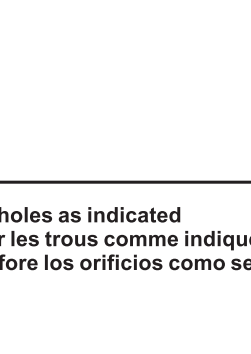

**Position bracket and drill holes as indicated**  
**Placer le support et percer les trous comme indiqué**  
**Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica**



**Position bracket and drill holes as indicated**  
**Placer le support et percer les trous comme indiqué**  
**Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica**